


ABT

MOBILE DE CHASSE PENDULAIRE

La chasse automatique utilise le principe du flotteur à masse critique (**Brevet n° 97 02315**), auto-amorçant, sans autre énergie que la hauteur d'eau stockée dont la particularité est d'assurer l'amorçage à débit nul (position haute), et le désamorçage jusqu'à 10 m³/h (position basse).

Les composants du dispositif pendulaire sont en PVC, avec une articulation en aluminium, une boulonnerie en acier inoxydable et une masse de lestage en acier galvanisé à chaud.

01/01/2015

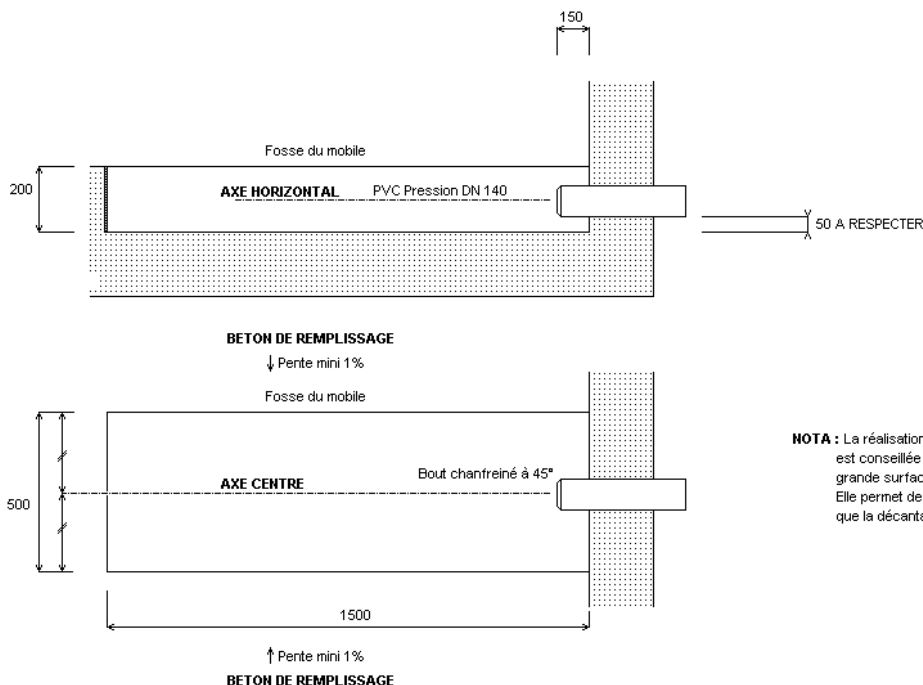

NOTA : La réalisation de la fosse à mobile est conseillée dans le cas de bache à grande surface. Elle permet de limiter le volume mort ainsi que la décantation des matières organiques.

Ce plan est la propriété de la SARL ABT et ne peut être communiqué à des tiers sans autorisation

SARL ABT Usine et siège Parc d'Activités LES SABLES
296, avenue Pasteur 33185 LE HAILLAN
TEL : 0 556 130 023 FAX : 0 556 130 295
Site Internet : www.abt.fr

**MONTAGE D'UN MOBILE
DE CHASSE PENDULAIRE**

MISE EN SERVICE

La section de tube prévue pour le raccordement doit être horizontale, avec un chanfrein.

Le montage du mobile s'opère en graissant la pièce de raccordement pour l'emboîter sur le tube, après avoir desserré le boulon Ø 8 placé sur l'étrier.

Le réglage s'effectue uniquement par pression sur l'étrier fixé sur la pièce de raccordement, à l'aide d'un niveau, afin que le déversoir du mobile soit horizontal, puis resserrer le boulon Ø 8 modérément.

Vérifier enfin que les axes d'articulation soient libres en rotation.



Mobile de chasse pendulaire :

Hauteur de déclenchement fixe (delta entrée-sortie = 0,70 m)